

KARTA PRODUKTU			E1424JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF T. Grycaj 202209.23		24.03.2017 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	JYSK Living Medical Duo kołdra 155 x 200 cm rozmiar max 155x200cm(+0/-1cm) waga min - 1880g max - 1970g WKD15-MFA1-E1424JY 5905428020638 4116064 mikrofibra 90g/m² z nadrukiem Living Medical-szer. 220cm+ flizelina 15/17g/m²- szer.240cm SMF22-A1-02-LM WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2 x 650G Fala 30 cm (ścieg pikowania 4,5) 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		MN_DUO (MN5+MN1)		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -lamówka biała mikrofibra				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu	  		
Wszywki pozostałe	SATYNA SKADINAVIAN			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	torba 60x40x20 niebieska z nadrukiem		  	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA informacyjna +ULOTKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	WKD15-MFA1-E1424JY JYSK product number 4116064 JYSK product text Living Medical Thermal Size 155 x 200 Colour White Quantity in cardboard box 4 Barcode 5905428020638 Gross weight kg 7.9 Net weight Cardboard box size W60 x L80 x H50  John Cotton Exporter s.r.o.s 20 000 Skopje, ul. Slobodna 8 tel. 00381010 76 76 00 00		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	 	
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETY EUR Extra			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z kołdrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepi informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.				

WKD15-MFA1-E1424JY

JYSK product number	4116064
JYSK product text	Living Medical Thermal
Size	155 x 200
Colour	White
Quantity in cardboard box	4
Barcode	5905428020638
Gross weight	kg 9,6
Net weight	kg 7,9
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



5 905428 020638



REAR SEAT
ANDINAVIAN
KEEPING AFFORDA
IVING DREAM
ABLE ESCANDINAVIAN
EPIN


[illegible][illegible]

Numer i data wydania instrukcji: RU/CE/MD/Rev.2/11.2020

Numer i data wydania instrukcji: IU/CE/LMD/Rev.2/11.2020

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION				E1424JY		
				155 X 200		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/		/signature/	
			E.Sajko			
			zmiana zużycia tkaniny 29.03.2021		14.12.2020	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42 mb	3,38 mb	tkanina
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 171x 220	2 x 169 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %			
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42 mb	3,38 mb	
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 171x 240	2 x 169 x 240 cm	Flizelina 15g/m2 240 szer
KROJENIE		Linia nr	Line number			
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)		Linia nr	Line number		MN1	
CARDING (FIBRE)		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		380 szt flisa do DUO	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		2x 650g	
		+% Odpadu	Scrap %		6%	
WZÓR PIKOWANIA		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		380szt	
QUILTING		Linia nr	Line number		MN1 FALA co 30 cm 1300mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG -43,00 mb ND- 45,00 mb - bobbins Durafix	
KROJENIE (PK)		Linia nr	Line number			
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		160szt. Lamowane	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		22,00 mb	
		Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		7,60mb	
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %		2%	
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350szt pakowanie do torby	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		700szt k x 4	
		Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY		waga 1/2 kołdry przed lamowaniem			waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION					155x200=3,10m2x2 x 93g = 580g -tkanina 155x200=3,10m2x2 x 15g = 93g -flizelina wypełnienie 2x650g =1300g	
					waga min - 1880g max - 1970g	
CIĘCIE KOŁDRY PO SPIKOWANIU Z WYKURCZEM 162 -163cm						

PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK

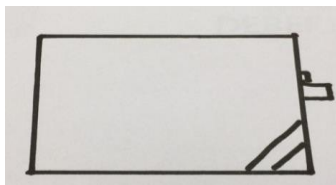


1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DOLE PO PRAWEJ, NA SZERSZEJ STRONIE PODUSZKI.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.



KOŁDRA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK

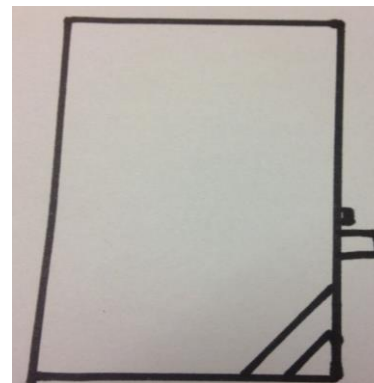

1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NAROŻNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI NIE MA W KOŁDRZE WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.
4. W kołdrach z HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.